

**NOAS**  
SWEDEN®



**Vårdhandfat**  
**i Corian®**  
Made in Sweden



# Vårdhandfat

## Egenskaper

- *Enkelt att städa och underhålla.*
- *LGA certifierad för hygieniska egenskaper*
- *Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta*
- *Extremt hållbart och bestående*
- *Kan enkelt förnyas och repareras*
- *GREENGUARD Certified®*
- *Högt motstånd mot fläckar*
- *Runda mjuka former, inga vassa hörn*

**Vårdhandfat** har mjuka och fina former med skarvlös yta. Materialet som är Corian® Solid Surface ger ett varmt och mjukt intryck som därför gör att vårdhandfatet lämpar sig i de flesta miljöer som privata hem, skolor, restauranger, vårdcentraler, gruppboende, vårdhem, sjukhus, funktionsanpassade toaletter och andra offentliga toaletter. Dess form gör att det är minimal skaderisk och lätt att använda för både barn och vuxna. Corian®Solid Surface är hygieniskt, hållbart, bestående ,lätt att städa och underhålla.


Noas Vårdhandfat monteras direkt på väggen i önskad höjd med medföljande konsoler, men kan också lätt monteras på ett höj och sänkbart stativ.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



Vårdhandfat  
VH834-70-GW

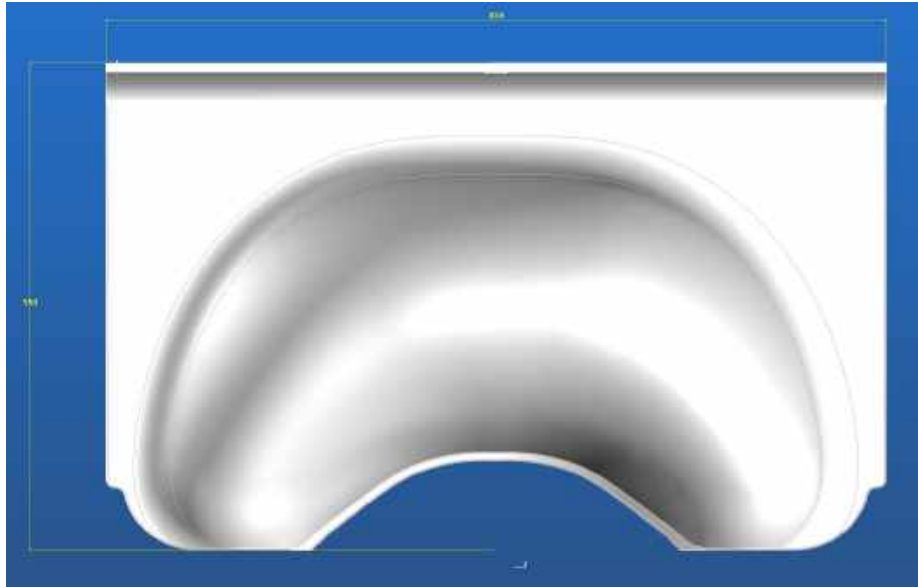

	<b>VH834GW</b>		
<b>RSK nummer</b>			
<b>Bredd</b>		834 mm	
<b>Djup (Horisont)</b>	550 mm		
<b>Höjd (ink bakkant)</b>	260 mm		
<b>Djup (Vask)</b>	~140 mm		
<b>Material</b>	DuPont™ Corian® Glacier White		
<b>Vikt</b>	~1,70g/cm <sup>3</sup>		
<b>Statisk belastning</b>	150kg		
<b># Hål för blandare</b>		1	
<b># Hål för b. vent</b>		1	

Konsoler ingår. Blandare och bottenventil som visas på bilderna är endast för denna exponering. Hål för blandare är 34 mm och hål för bottenventil är 40 mm som är standard.



## Skötselråd för Vårdhandfat i Corian®

### Daglig rengöring

Corian® är inte underhållsfritt, men det krävs bara minimal skötsel för att se fräscht ut.

För den dagliga rengöringen räcker det att torka av Corian® med en fuktig trasa och vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten, diskmedel samt vit skursvamp.

Hela ytan bör rengöras noggrant då och då, för att lystern inte skall utvecklas ojämnt. Använd ett mildt rengöringsmedel t.ex. Jif med slipeffekt för Corian® med sidenmatt finish och diskmedel för högblanka ytor.

Rengör hela ytan med en trasa med mjuka cirkelrunda rörelser. Skölj/torka av med en fuktig duk och torka torrt med papper eller en mjuk trasa. Om du inte blir nöjd med glansen eller om finishen blir ojämn, kan du alltid låta polera om bänken.

### Fläckborttagning

Försök med de enkla lösningarna först. Om det fortfarande finns fläckar kvar, använd lite skurcreme med slipeffekt. Gnugga lätt.

Undvik grova skursvampar vid daglig rengöring. Starka slipmedel eller den gröna sidan på skursvampen (typ Scotch-Brite™) skall endast användas vid mycket besvärliga fläckar. Om starka rengöringsmedel eller skursvampar används, bör ytan återställas till sin ursprungliga glans, genom att använda ett mildt rengöringsmedel med slipeffekt. Rengör med cirkelrörelser, så att det behandlade området får samma lyster som resten av skivan. Skölj och torka av.

### Graffiti, tusch, kulspetspenna – inget problem!

Tvättas bort enligt instruktionerna under Fläckborttagning.

Brännmärken och andra svårare fläckar tas bort med skurmedel och en fin svamp.

# Material

## DuPont™ Corian®

Corian® solid surface fungerar överallt - det är materialet som arkitekter och designers väljer som är specialiserade inom hälsovård, skola, restaurang, publika utrymmen och kontor.

Corian® Solid Surface har viktiga egenskaper som: lätt att städa och underhålla/reparera, hygien och minimering av skaderisk. De ytor som ni specificerar har en viktig funktion i att skapa säkrare och mer givande miljöer.

Materialet är porfritt och byggs utan synliga skarvar. Vårdhandfatet är en vask som är thermoformad vilket ger en yta helt utan skarvar.

DuPont™ Corian® Solid Surface håller alla krav som vård har genom att det ska vara slitstarkt, hållbart och lätt att rengöra.

**Enkelt att städa och underhålla.** När städning sker enligt de enkla föreskrifter kan inte bakterier och smuts få fäste på ytan.

**LGA certifierad för hygieniska egenskaper** (motståndskraft mot bakterier och svamp enligt Europeisk standard DIN EN ISO 846).

**Ett porfritt material** med en mjuk och skarvlös yta.

**Extremt hållbart och bestående,** tål hårda stötar i trafikerade miljöer som annars lätt hade skadat andra material så som porslin, laminat eller rostfritt stål.

**Kan enkelt förnyas och repareras.** Vid hårt slitage och missöden kan man lätt förnya och reparera vårdhandfatet, detta görs så att det är lång hållbarhet på det.

**GREENGUARD Certified®** som lågt VOC-strålande material

**Högt motstånd mot fläckar**



## Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner inom Solid Surface och specialbyggd inredning



## Huvudkontor och fabrik i Tibro

Noas Sweden  
Fabriksgatan 2  
543 50 Tibro

Växel: 0504-49 51 00

[info@noassweden.se](mailto:info@noassweden.se)  
[www.noassweden.se](http://www.noassweden.se)

**NOAS**  
S W E D E N